


免排雲端叫號連線軟體安裝說明


1. 軟體下載與安裝

軟體下載連結: https://www.mainpi.com/win_app/dist/setup.php

注意: 使用 **Edge** 瀏覽器可能會看到以下訊息，請將滑鼠移到選項最後 “...” 位置，並選擇保留；

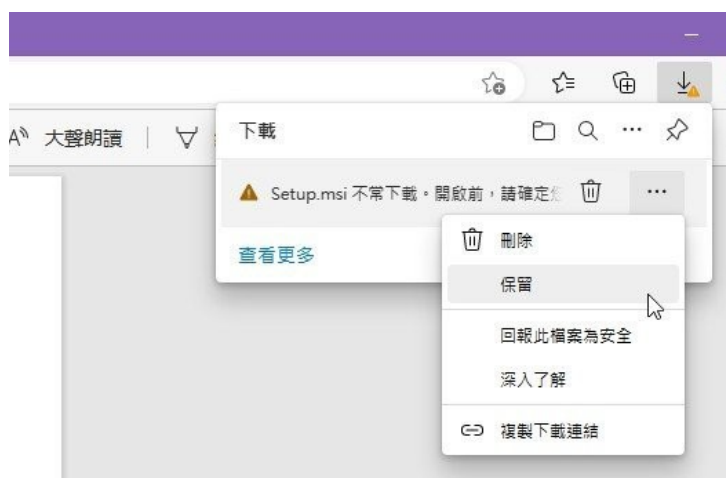


之後在確定信任選單，請展開檔案選項，並點選『仍要保留』

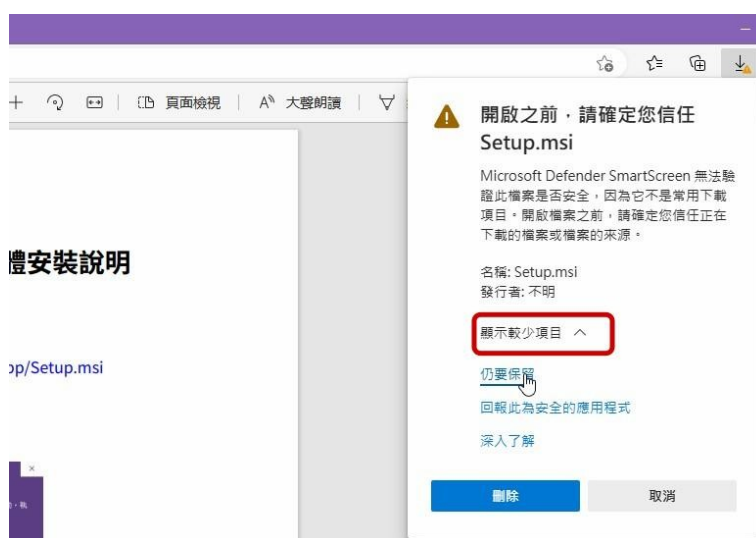

這樣就完成軟體下載了，然後請點擊下載檔案執行安裝

如果您的系統出現以下畫面

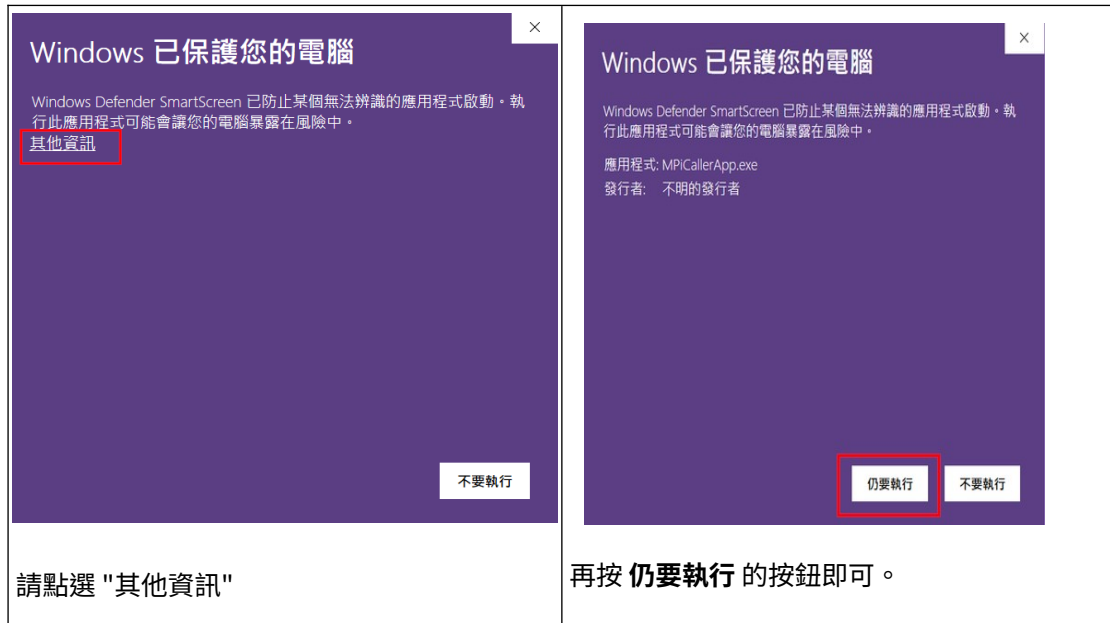

2. 設定叫號網頁

連線軟體執行時會顯示在桌面視窗右下的小圖示，如下圖找到 MainPi 雲端叫號圖示，用【滑鼠右鍵】點擊粉紅色圖示，選擇 **設定叫號網頁** 即可開啟網頁後台設定畫面。



如果是灰色圖示，表示叫號機 USB 尚未連線成功，有可能是以下狀況

1. 您的叫號機尚未接上 PC，請連接叫號機
2. 第一次安裝需要安裝驅動程式，需要等待幾分鐘時間
3. 如果非第一次安裝，那可能是 USB 線接觸不良，請重新插拔叫號機上的 USB 連接線

有任何使用問題請造訪 <https://www.mainpi.com>

竭誠為您服務，感謝您使用本產品。

奇城數位有限公司